


Daylight Adjusting Digital Timer

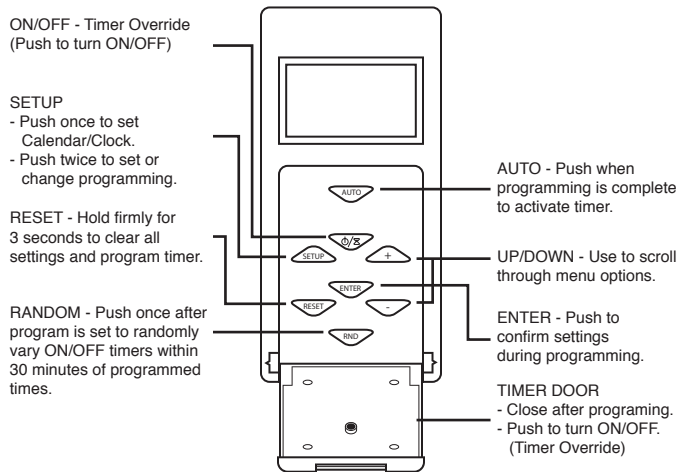


Note: The timer will automatically return to the clock mode if a button is not pushed for 20 seconds. Push the setup button once to return to program mode if this happens.

Initial Setup:

Setting the Calendar, Clock, DST, Zone, Current Dawn/Dusk Times

- Remove the Protective/"Display example" film from the screen.
- Using the tip of a pencil gently press and hold the reset button. Push the pencil straight on the reset button not at an angle: Press and hold the RESET button until you see the word "RESET" scroll across the screen then release the RESET button. 12:00 AM will begin to flash.
- Press the SETUP button. "CAL" will begin to flash. Press Enter to begin setting the Calendar.
- The Year will begin to flash: Use the + or - buttons to set the current year. Press ENTER
- The Month will begin to flash: Use the + or - buttons to set the current month. Press ENTER
- The Day will begin to flash: Use the + or - buttons to set the current day. Press ENTER to confirm
- "CLK" will begin to flash. Press ENTER to begin setting the current time (clock)
- The hour will begin to flash: Use the + or - buttons to set the current hour. NOTE, as you pass 11 to 12 AM that the PM will change. Press ENTER when the hour and AM/PM are correct
- The Minute will begin to flash: Use the + or - buttons to set the current minute. Press ENTER to confirm.
- "DST" will begin to flash: Press Enter to turn Daylight Savings time ON or OFF
- The screen displays "ON". Use the + or - buttons to select:
ON - If your area observes Daylight Savings Time and adjusts forward and back and hour
OFF - If your area does not observe Daylight Savings Time.
Then press Enter to confirm
- "ZONE" will begin to flash: Press ENTER to begin setting your ZONE
- "NOR" will begin to flash: Look at the map below to determine which zone best fits your location.
- Use the + or - buttons to select the zone identified. Press ENTER to confirm.
("DAWN" (Sunrise) will display, and an approximate dawn time for your area, the hour will be blinking.)
- Use the + or - buttons to set your current "Dawn Hour". Press ENTER
- Use the + or - buttons to set your current "Dawn Minute". Press ENTER to confirm.
("DUSK" (Sunset) will display, and an approximate dusk time for your area, the hour will be blinking.)
- Use the + or - buttons to set your current "Dusk Hour". Press ENTER
- Use the + or - buttons to set your current "Dusk Minute". Press ENTER to confirm.
- "SAVE" will display: Press ENTER to save the current date and time information.

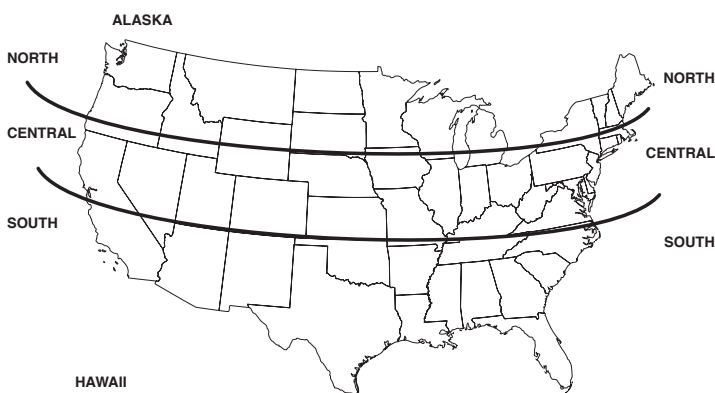

(NOTE: At this time, you have programmed the current date and time information, it is necessary to next program your ON/OFF events.)

Programming ON/OFF Events:

- Press SETUP twice to begin programming times.
- "P1 ON" will display, with P1 flashing: Press ENTER to begin setting the Program 1 ON time.
- "SET" will display: Press ENTER to begin setting the ON time. "PRG" will display with all 7 days of the week flashing at the top of the screen:
- Use the + or - buttons to select the day(s) you want this program to turn the timer ON. The options are:
 - S, S
 - M, T, W, TH, F
 - M through S: Individual days
 - T, TH
 - M, W, F
 - S, M, T, W, Th, F, S (default)
- Once you have selected the day(s) you want the timer to turn ON, press ENTER.
- "DAWN" will begin flashing: Use the + or - button to choose from the following:
DAWN - Turn the Timer ON at DAWN (Sunrise)
TIME - Set a custom ON time
DUSK - Turn the Timer ON at DUSK (Sunset)
- After you have selected the desired option: Press ENTER.
(NOTE: If you chose to turn the timer ON at DAWN or DUSK, when you press ENTER, the timer automatically enters the correct time and moves to "P1 OFF", continued at Step 11)
- If you have selected TIME: The hour will begin to flash: Use the + or - buttons to set the hour you want the timer to turn ON (As you pass from 11 to 12 you will change from AM to PM.)
- Press ENTER when the hour and AM/PM are correct.
- The Minute will begin to flash: Use the + or - buttons to select the minute you want the timer to turn ON. Press Enter "P1 OFF" (Program 1 OFF) will display with PRG:
- Select the days of the week for your OFF time. Press ENTER
- "DUSK" will begin flashing: Use the + or - button to choose from the following:
DAWN - Turn the Timer OFF at DAWN (Sunrise)
TIME - Set a custom OFF time
DUSK - Turn the Timer OFF at DUSK (Sunset)
- After you have selected the desired option: Press ENTER
(NOTE: If you chose to turn the timer OFF at DAWN or DUSK, when you press ENTER, the timer automatically enters the correct time and moves to "SAVE", continued at Step 17)
- If you have selected TIME: The hour will begin to flash: Use the + or - buttons to set the hour you want the timer to turn OFF (As you pass from 11 to 12 you will change from AM to PM.)
- Press ENTER when the hour and AM/PM are correct.
- The Minute will begin to flash: Use the + or - buttons to select the minute you want the timer to turn OFF. Press Enter
- Save will begin flashing: Press Enter to save this program.
- "P2 ON" will display, with P2 flashing: If you need to program more events Press ENTER and repeat the steps above to set the P2 ON and P2 OFF times. If you have set the first program for every day of the week or if you are finished; press AUTO to complete the programming.

To review previously entered programs:

Press the setup button twice, then use the + or - buttons to scroll through all 7 programs. Press Auto when you are done reviewing.

To delete a previously entered program:

- Press the Setup button twice, then use the + or - buttons to scroll to the program you wish to delete, and press ENTER.
- "SET" will display: Use the + or - button until the screen reads "DEL" and press ENTER.
- Use + or - buttons to select another program to delete, or Press AUTO when you have completed deleting all desired programs.

Please Note:

All programs are active all of the time. If you have multiple programs entered for the same days, the timer may act erratically.

When following the steps for the Initial Setup, or Programming ON/OFF Events, all programming steps must be followed through and you must press ENTER when SAVE appears on the screen.

Random Security Option:

The random feature will turn lights on and off using the programmed times + or - 30 minutes, giving the house a more lived in appearance while occupant is away.


- Push RND (Random) button to activate the Random feature. The screen will change from AUTO to RDM.
- Push AUTO button to de-activate the Random feature and return the timer to its current programming.

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store,
call Defiant Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Temporizador Digital Daylight Adjusting

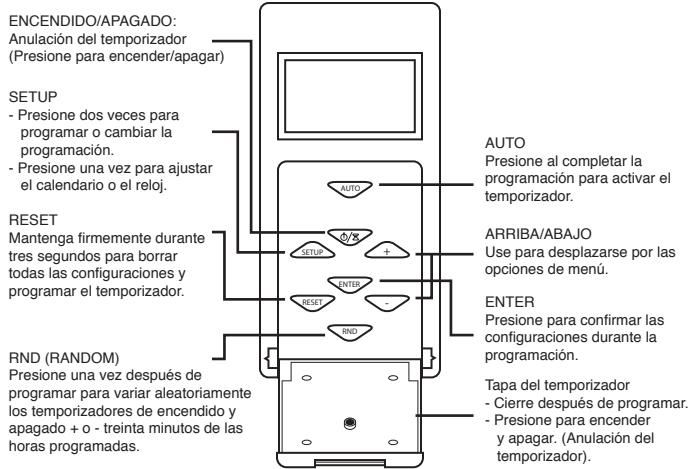


Nota: El temporizador volverá automáticamente al modo de reloj si no se presiona ningún botón durante 20 segundos. Si esto sucede, presione el botón de configuración una vez para volver al modo de programación.

Configuración inicial:

Ajuste del calendario, el reloj, el horario de verano, la zona, las horas actuales de amanecer /anochecer

- Retire la película protectora "ejemplo de visualización" de la pantalla.
- Usando la punta de un lápiz con suavidad presione y mantenga presionado el botón de reinicio. Presione el lápiz directamente sobre el botón de reinicio, no en un ángulo: Mantenga presionado el botón RESET hasta que aparezca la palabra "reset" desplazándose por la pantalla; luego, suelte el botón RESET. Comenzará a parpadear 12:00 AM.
- Presione el botón SETUP. Comenzará a parpadear "CAL". Presione Enter para comenzar a ajustar el calendario.
- Comenzará a parpadear el año: Utilice los botones + o - para ajustar el año actual. Presione ENTER.
- Comenzará a parpadear el mes: Utilice los botones + o - para ajustar el mes actual. Presione ENTER.
- Comenzará a parpadear el día: Utilice los botones + o - para ajustar el día actual. Presione ENTER para confirmar.
- Comenzará a parpadear "CLK". Presione ENTER para comenzar a ajustar la hora actual (reloj).
- Comenzarán a parpadear las horas: Utilice los botones + o - para ajustar la hora actual. Tenga en cuenta el cambio de AM a PM al pasar de 11 a 12. Cuando la hora y AM/PM sean correctos, presione ENTER.
- Comenzarán a parpadear los minutos: Utilice los botones + o - para ajustar los minutos actuales. Presione ENTER para confirmar.
- Comenzará a parpadear "DST". Presione Enter para encender o apagar el horario de verano.
- Aparecerá "ON" en la pantalla. Utilice los botones + o - para seleccionar:
ON: Si su zona cumple con el horario de verano y se adelanta o atrasa una hora
OFF: Si su zona no cumple con el horario de verano.
A continuación, presione Enter para confirmar.
- Comenzará a parpadear "ZONE": Presione ENTER para comenzar a ajustar su ZONA.
- Comenzará a parpadear "NOR": Mire el mapa de abajo para determinar la mejor zona para su ubicación.
- Utilice los botones + o - para seleccionar la zona identificada. Presione ENTER para confirmar.
(Aparecerá "DAWN" [amanecer] en la pantalla y una hora aproximada para el amanecer en su zona; la hora parpadeará.)
- Utilice los botones + o - para ajustar la "hora del amanecer" actual. Presione ENTER.
- Utilice los botones + o - para ajustar los "minutos del amanecer". Presione ENTER para confirmar.
(Aparecerá "DUSK" [anochecer] en la pantalla y una hora aproximada para el anochecer en su zona; la hora parpadeará.)
- Utilice los botones + o - para ajustar la "hora del anochecer" actual. Presione ENTER.
- Utilice los botones + o - para ajustar los "minutos del anochecer" actuales. Presione ENTER para confirmar.
- Aparecerá "SAVE" en la pantalla. Presione ENTER para guardar la información de la fecha y la hora actuales.
(NOTA: En este momento, ha programado la información de la fecha y la hora actuales; es necesario programar a continuación los eventos de encendido/apagado.)

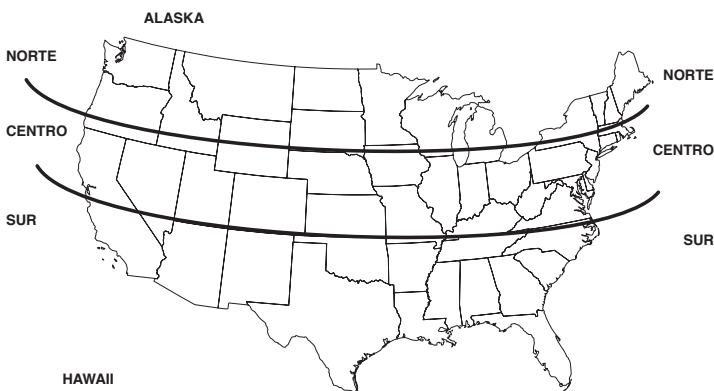

Programación de eventos de encendido y apagado:

- Presione SETUP dos veces para comenzar las horas de programación.
- Aparecerá "P1 ON" en la pantalla, P1 parpadeando: Presione ENTER para comenzar a ajustar la hora de encendido del programa 1.
- Aparecerá "SET" en la pantalla: Presione ENTER para comenzar a ajustar la hora de encendido (ON). Aparecerá "PRG" en la pantalla, los 7 días de la semana parpadeando en la parte superior de la pantalla:
- Utilice los botones + o - para seleccionar el día o los días en que desea que este programa encienda el temporizador. Las opciones son:
• S, S (sábado, domingo)
• M, T, W, TH, F (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes)
• M through S (lunes a domingo): días individuales
• T, TH (martes, jueves)
• M, W, F (lunes, miércoles, viernes)
• S, M, T, W, Th, F, S (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado), por defecto
- Una vez que haya seleccionado el día o los días en que desea que se encienda el temporizador, presione ENTER.
- Comenzará a parpadear "DAWN": Utilice los botones + o - para elegir entre las siguientes opciones:
DAWN: Enciende el temporizador al amanecer (salida del sol).
TIME: Ajuste una hora de encendido personalizada.
DUSK: Enciende el temporizador al anochecer (puesta del sol).
- Después de seleccionar la opción deseada: Presione ENTER.
(NOTA: Si decide encender el temporizador al amanecer (DAWN) o al anochecer (DUSK), cuando presione ENTER, el temporizador ingresa automáticamente la hora correcta y se desplaza a "P1 OFF" (programa 1 apagado), que continúa en el paso 11).
- Si ha seleccionado TIME: La hora comenzará a parpadear: Utilice los botones + o - para ajustar la hora en que desea que se encienda el temporizador (al pasar de 11 a 12, cambiará de AM a PM.)
- Cuando la hora y AM/PM sean correctos, presione ENTER.
- Comenzarán a parpadear los minutos: Utilice los botones + o - para seleccionar los minutos en que desea que se encienda el temporizador. Presione Enter. Aparecerá "P1 OFF" (programa 1 apagado) en la pantalla con PRG:
- Selección los días de la semana para la hora de apagado. Presione ENTER.
- Comenzará a parpadear "DUSK": Utilice los botones + o - para elegir entre las siguientes opciones:
DAWN: Apaga el temporizador al amanecer (salida del sol).
TIME: Ajuste una hora de apagado personalizada.
DUSK: Apaga el temporizador al anochecer (puesta del sol).
- Después de haber seleccionado la opción deseada: Presione ENTER.
(NOTA: Si decide apagar el temporizador al amanecer (DAWN) o al anochecer (DUSK), cuando presione ENTER, el temporizador ingresa automáticamente la hora correcta y se desplaza a "SAVE" [guardar], que continúa en el paso 17).
- Si ha seleccionado TIME: Comenzará a parpadear la hora: Utilice los botones + o - para ajustar la hora en que desea que se apague el temporizador (al pasar de 11 a 12, cambiará de AM a PM.)
- Cuando la hora y AM/PM sean correctos, presione ENTER.
- Comenzarán a parpadear los minutos: Utilice los botones + o - para seleccionar los minutos en que desea que se apague el temporizador. Presione Enter.
- Comenzará a parpadear "SAVE": Presione Enter para guardar este programa.
- Aparecerá "P2 ON" (programa 2 encendido) en la pantalla, P2 parpadeando: Si necesita programar más eventos, presione Enter y repita los pasos anteriores para ajustar la hora de encendido de P2 y la hora de apagado de P2. Si ha configurado el primer programa para todos los días de la semana o si ha terminado, presione AUTO para completar la programación.

Para revisar programas previamente ingresados:

Presione el botón Setup dos veces; a continuación, utilice los botones + o - para desplazarse por los 7 programas. Presione Auto cuando haya terminado de revisar.

Para eliminar un programa previamente ingresado:

- Presione el botón Setup dos veces; luego, utilice los botones + o - para desplazarse hasta el programa que desea eliminar y presione ENTER.
- Aparecerá "SET" en la pantalla. Utilice los botones + o - hasta que aparezca "DEL" en la pantalla y presione ENTER.
- Utilice los botones + o - para seleccionar otro programa para eliminar o presione AUTO cuando haya terminado de eliminar todos los programas deseados.

Tenga en cuenta:

Todos los programas están activos todo el tiempo. Si ha ingresado varios programas para los mismos días, puede que el temporizador actúe de forma errática.

Al seguir los pasos para la configuración inicial, o la programación de apagado/encendido de eventos, se deberán seguir todos los pasos de la programación y deberá presionar ENTER cuando aparezca SAVE en la pantalla.

Opción aleatoria de seguridad:

La función aleatoria encenderá y apagará las luces según los tiempos programados + o - 30 minutos, lo que le da a la vivienda una mejor apariencia de estar habitada, mientras que los ocupantes no se encuentran.

- Presione RND (RANDOM) para activar la función aleatoria. La pantalla cambiará de AUTO a RDM.
- Presione el botón AUTO para desactivar la función aleatoria y regresar el temporizador a su programación actual.

**¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?
Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio al Cliente de Defiant
entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes**

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM