

MODEL NO. 701115/6/701211/6/701226/703115/6 SM5/SC9-100 FOR INDOOR AND OUTDOOR USE LED14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications; connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let LEDs rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken LEDs while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with non-shunted type LEDs. Do not twist LEDs after the reflector is removed.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

s) SAVE THESE INSTRUCTIONS


USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the LED holders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- LEDs which become loose or burned out must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of this set.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

- Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.




LED replacement: Before changing LEDs, make sure set is unplugged.

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.

Step 2: Unscrew plastic reflector from LED holder.


Step 3: If required, remove the plastic reflector over the LED.



Step 4: Replace LED with only 3.2 volt, 0.064 Watt LED type Lamp (provided with product).



Step 5: Place the plastic reflector over the LED.

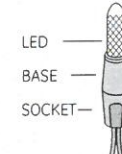

Actual lamp cover may vary according to product purchased.

CAUTION: 1. This lighting string is rated 8.4 Watts (0.07 Amps), do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 216 Watts (1.80 Amps) total. If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating (found on the tag within 6 inches of the plug) calculate the wattage as follows: **Multiply the current (A) which is on the flag-type tag by 120. For Example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.2 Amps. 0.2 X 120 = 24 Watts. Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts.)**

- To reduce the risk of overheating, replace burned-out LEDs promptly. Use 3.2 Volt, 0.064 Watt LEDs provided with this product.
- Do not use a dimmer switch or install any additional Christmas lighting or ornamentation that is powered by a light bulb socket. Doing this may result in damage to your light string or cause personal injury. This action will result in a void of the limited warranty of this product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

7 year limited guarantee. This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electrical Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. EcoSmart LED lights 7 year guarantee covers repair or replacement of any product that fails to light for 7 consecutive holiday seasons (90 days max. per season). This guarantee is void if the product is misused or damaged in any way. If product fails to light call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 All rights reserved. 229828 MADE IN CHINA PRINTED IN CHINA

MODELO Nº 701115/6/701211/6/701226/703115/6 SM5/SC9-100 PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES LED14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar productos en aplicaciones de exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- No permita que los LED se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- No coloque el juego de luces sobre alfombras, cortinas o muebles ni permita que entre en contacto con revestimientos de vinilo mientras esté encendido.
- No realice mantenimiento ni intente solucionar problemas de los LED usted mismo mientras esté encendido.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto está equipado con luces LED de tipo empuje. No gire las luces LED después de quitar el reflector.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un corto circuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Desconecte además cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a éste. Reemplace el fusible como lo indican las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuada) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.
- Para disminuir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; b) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.

s) GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas hojas en forma de aguja sean marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si coloca el producto sobre un árbol, el árbol debe estar estable y bien asegurado.
- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados, portalámparas para LED o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Si va a almacenar el producto, sáquelo con cuidado de donde esté, ya sean ramas de árboles o arbustos, a fin de evitarle tensión o estrés innecesario a los conductores, conexiones y cables del producto.
- Cuando no esté en uso, almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Los LED que se aflojan o se queman se deben reemplazar rápidamente para mantener el rendimiento y la vida útil de este juego.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Reemplazo de fusibles: la mayoría de las veces, los fusibles se funden porque se conectan demasiados juegos en los extremos.

- Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de que el juego esté desenchufado.
- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o cualquier otro tomacorriente. No tire del cable para desenchufarlo.
- Utilice un destornillador de cabeza plana para abrir la tapa del fusible. Deslice hasta abrir la tapa de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las aspas.
- Retire el fusible cuidadosamente.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo por uno de 3 amperios y 125 voltios (se proporciona con el producto).
- Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y de que los fusibles se encuentren completamente cubiertos.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.




Reemplazo de fusibles: la mayoría de las veces, los fusibles se funden porque se conectan demasiados juegos en los extremos.

Paso 1: tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No tire del cable para desenchufarlo.

Paso 2: Destornille el reflector de plástico del casquillo.

Paso 3: Si lo requiere, quite el reflector de plástico por encima de la bombilla.



Paso 4: Reemplace la bombilla, solamente con una bombilla de tipo LED de 3,2 voltios, 0,064 vatios (incluida con el producto).



Paso 5: Coloque el reflector de plástico por encima de la bombilla.



El protector de bombilla actualmente utilizado puede variar, según el producto comprado.

PRECAUCIÓN: 1. Este juego de luces tiene una calificación de 8,4 vatios (0,07 amperios), no lo sobrecargue. Conecte en los extremos otros juegos de luces o artefactos decorativos, hasta un máximo de 216 vatios (1,80 amperios) en total. Si lo conecta a un juego de luces sin clasificación de voltaje (W) (que se encuentra en la etiqueta a 15 cm del enchufe), calcule el voltaje como sigue: **Multiplique la corriente (___A), que se encuentra en la etiqueta tipo bandera por 120. Por ejemplo: el juego de luces está clasificado 120 V, 60 Hz, 0,2 amperios. 0,2 X 120 = 24 vatios. Adicione el voltaje de cada juego de luces hasta un total de 216 vatios o menos. (No sobrepase los 216 vatios.)**

- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, cambie los LED quemados inmediatamente. Utilice sólo los repuestos de 3,2 voltios y 0,064 vatios que se incluyen en el producto.
- NOTA: No utilice un interruptor con regulador de intensidad ni instale cualquier iluminación o adorno navideño adicional, el cual está alimentado por un casquillo de bombilla. Al hacerlo, puede dañar su ensamble de luces o provocar lesiones. Además al hacerlo, anulará la garantía limitada de este producto.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Garantía limitada de 7 años. Este producto se probó antes de ser enviado y se agregó el código de fecha. En conformidad con el Código Eléctrico Nacional, este producto está diseñado para instalación y uso temporal (90 días como máximo). La Garantía de 7 años de EcoSmart LED Lights cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto que no encienda durante siete (7) temporadas navideñas consecutivas (90 días como máximo por temporada). Esta garantía se anula si el producto se usa de manera incorrecta o se daña de alguna forma. Si el producto no se enciende, llame al servicio a la clientela de Home Depot al 1-877-527-0313.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados. 229828 HECHO EN CHINA IMPRESO EN CHINA