



Easy Light Technology® eliminates cord connections

Color Choice® LED Technology Just assemble and decorate!

Nicolas Holiday Inc. thanks you for your purchase of this pre-lit Christmas tree. With proper use and care, your Christmas tree will provide years of use and memories.

Carefully follow the instructions below on how to assemble and disassemble your pre-lit Christmas tree.

If you should have any problems with your tree, or if the tree does not light after assembly, DO NOT return it to the place of purchase. Please refer to the troubleshooting section of this manual or call our toll free number: 1-877-398-7337 and a customer support representative will assist you.

Our customer support center is open Monday through Friday 10AM to 7PM EST with additional hours throughout the holiday season:

Nov 12 to Dec 23:


Monday - Friday 8:00 am to 8:00 pm EST,

Saturday - Sunday 10:00 am to 7:00 pm EST

You may also visit us on the web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)

Enjoy your holiday!

- 1 Remove and unwrap all parts. Retain shipping carton for repacking.

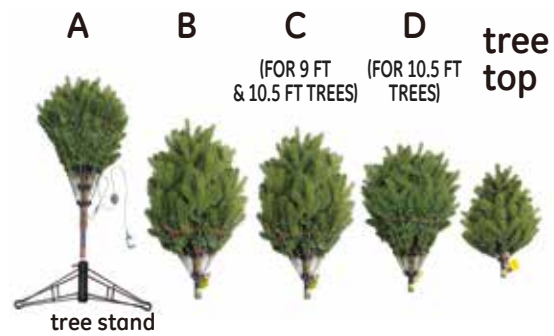


For proper installation and use, the tree must be set up in a clear area without any obstructions and on a flat surface.

NOTE: Before opening stand, be certain the thumbscrew is loosened, so it does not interfere with opening legs.

Place stand in desired location before assembling. Your assembled tree will be heavy and difficult to move.

Open tree stand.

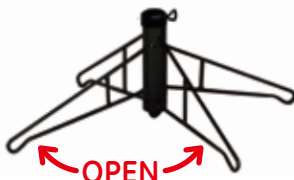

- 2 Insert section A into tree stand, after first removing red protective cap.



NOTE: Remove twist tie around looped wires with plug adapter, extend wire and set aside.

- 3 Untie RED twist-tie to release branch panels.

Hint: if your branches do not fall into place, DO NOT force down. Gently lift up on the branch panels to release the branch from its locked position. Now, all rows of branches should be in the open position.



Before adding the next section, follow the shaping instructions listed below in NOTE.

NOTE: For a natural uniform look, position some branches outward and some upward. Repeat for each branch panel and each tree section.



- 4 Assemble section B into section A. Align pole sections along the indicated white marks. Firmly seat both sections together.



Repeat step 3.

- 5 If your tree contains only 3 sections, skip to 9.

- 6 Assemble section C into section B. Align pole section along the indicated white marks. Firmly seat both sections together.

Repeat step 3.

- 7 If your tree contains only 4 sections, skip to 9.

- 8 Assemble section D into section C. Align pole section along the indicated white marks. Firmly seat both sections together.

Repeat step 3.

- 9 Hold tree top with one hand as shown. Gently pull down the outer layer of branches, and fully insert tree top into the top of the pole on section B. (or C or D) Align along the indicated white marks.



- 10 To illuminate your tree, insert the extension cord plug directly into an electrical wall outlet. Use foot pedal to select desired light function.

NOTE: Tree has a 4-function foot pedal to set your desired light function. Function 1 - White Function 2 - Multi Function 3 - White & Multi Color Change Function 4 - Off



If needed, adjust branch tips to make the tree look fuller.

Congratulations! Your tree is complete and ready to decorate.



Troubleshooting Tips


- 1. If tree does not illuminate, try stepping on the On/Off FOOT PEDAL. If the tree is plugged into a switch controlled wall outlet, make sure the switch is turned ON.
2. If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing LEDs, all factory connections are properly made or that you properly made all the electrical connections between each tree section.
3. Also, check that connector on the main plug is fully secured.
4. All sections need to fully insert together align along with the indicated white marks.

Most Frequently Asked Questions

- Q. May I add a lighted, decorative tree topper to my tree? A. Yes, But you would have to use separate extension cord to power the tree topper.
Q. May I put blinking or flashing bulbs on my tree? A. No
Q. May I add extra string sets to my pre-lit tree? A. No
Q. May I put my pre-lit tree outside? A. No. Pre-lit trees are for indoor use only.
Q. May I hang glass ornaments on a pre-lit tree? A. Yes, however, do not hang directly on the wires of the lights.
Q. May I remove a light string bulb and add a pig tailed illuminated or animated ornament or motor? A. No, removing the bulbs and inserting any additional device into a lamp holder will cause the light set to cease to operate and may revoke the limited warranty of this product.

Tree Storage

- 1. Remove the tree's main extension cord plug from the wall outlet.
2. Starting at the top, disconnect the top and section B (or C or D).
Step A: Gently fold the branches up toward the center. Care should be taken to avoid damage to the lights.
3. Disconnect sections B and A (or sections C and B or sections D and C).
4. Refer to the drawing on how to repack your tree.



Important: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

Disclaimer: DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

Spare Parts: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,

For indoor use only

©2016 Nicolas Holiday Inc.,

9 F., No. 37, Guangfu North Rd.

Taipei, Taiwan 10560


All rights reserved.

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

Printed in China

HG16-DUAL-ONEPLUG-HD

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

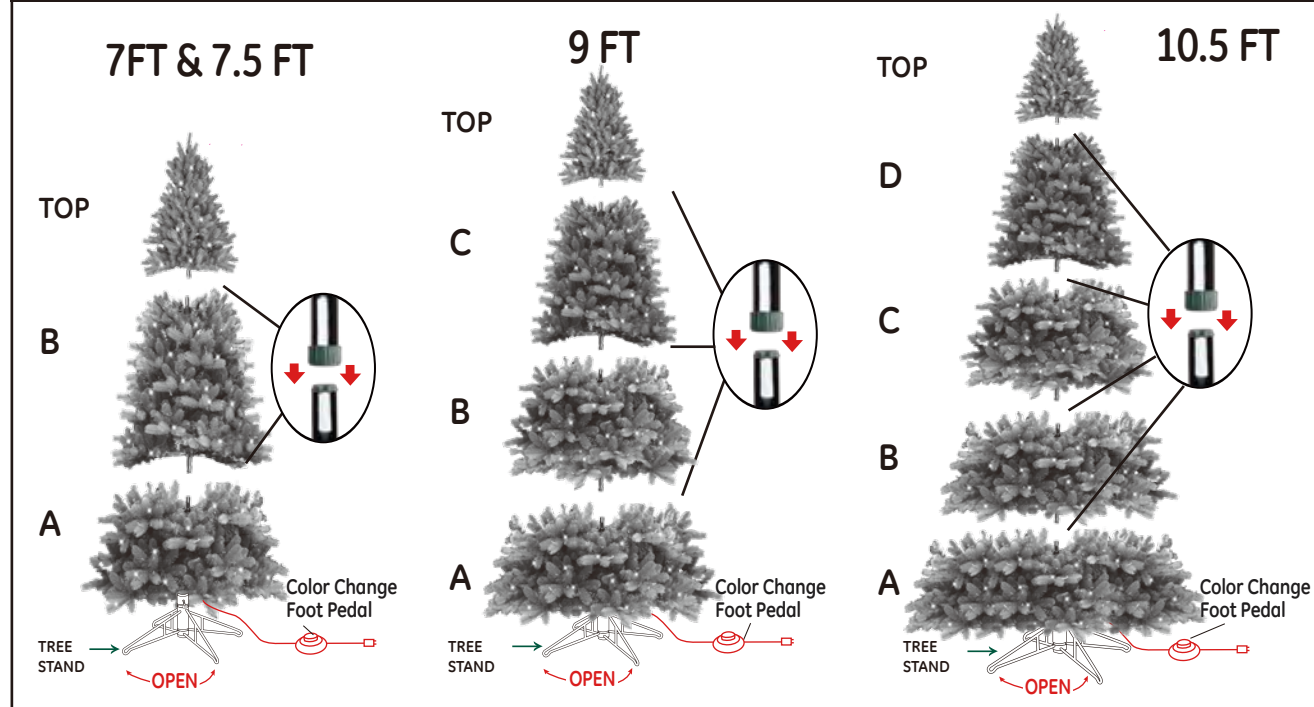


Note: Always unplug this product before installing. Do not plug in, until entire tree assembled.

**Árboles de Navidad de la marca GE**  
**tecnología Easy Light Technology®**  
 para eliminar las conexiones de cables

**Tecnología de LED Color Choice®**  
**¡Simplemente ensámblelo y decórelo!**

Nicolas Holiday Inc. le agradece por su compra de este árbol de navidad preiluminado. Con el uso y cuidado apropiados, su árbol de navidad le brindará muchos años de uso y buenos recuerdos. Siga detenidamente las instrucciones que aparecen a continuación para ensamblar y desarmar su árbol de navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, o si el árbol no enciende después de ensamblarlo, NO lo devuelva al lugar de la compra. Por favor, refiérase a la sección de detección de problemas de este manual o llame a nuestro número gratuito: 1-877-398-7337 y un representante de servicio al cliente le ayudará. Nuestro centro de servicio al cliente está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. (hora del este) con horas adicionales durante la temporada de fiestas. Del 12 de nov. al 23 de dic.: lunes a viernes de 8:00 AM a 8:00 PM; sábados y domingos de 10:00 AM a 7:00 PM (hora del este). También puede visitarnos por internet en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) ¡Disfrute sus fiestas!

**1** Retire y desenvuelva todas las piezas. Guarde la caja para reempacarlo más adelante.

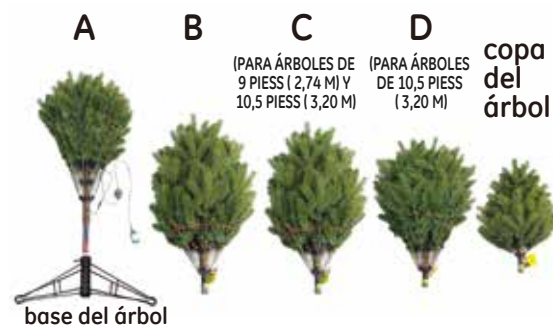

Para garantizar el uso y la instalación apropiados, el árbol se debe colocar en un área despejada, sin obstrucciones y en una superficie plana.

**NOTA:** Antes de abrir la base, asegúrese de aflojar el tornillo de ajuste manual para que no interfiera al tratar de abrir las patas.

Coloque la base en el lugar deseado para el árbol antes de empezar a ensamblarlo. Una vez ensamblado, el árbol es pesado y difícil de mover.

Abra la base del árbol.



**2** Retire primero la tapa protectora roja y luego inserte la sección A en la base del árbol.

Apriete el tornillo para fijar la sección A en la base del árbol.



**NOTA:** Retire el sujetador que sostiene los alambres enrollados con el adaptador del enchufe, extienda el alambre y déjelo a un lado.

**3** Desate el sujetador ROJO para liberar los paneles de las ramas.

**Consejo:** Si las ramas no caen en su lugar como deberían, NO las fuerce. Levante suavemente los paneles de ramas para liberar las ramas de su posición asegurada. Ahora, todas las hileras de ramas deben estar en la posición abierta.



Antes de colocar la próxima sección, siga las instrucciones para dar forma que se encuentran abajo en el **NOTA**.

**NOTA:** Para lograr una apariencia uniforme natural, coloque unas ramas hacia arriba y otras hacia abajo. Repita este paso para cada panel de rama y cada sección del árbol.



**4** Coloque la sección B sobre la sección A. Alinee las secciones del poste a lo largo de las marcas blancas que se indican. Acople firmemente ambas secciones.



Repita el Paso 3

**5** Si su árbol sólo tiene 3 secciones, pase a la instrucción No. 9.

**6** Coloque la sección C sobre la sección B. Alinee las secciones del poste a lo largo de las marcas blancas que se indican. Acople firmemente ambas secciones.

Repita el Paso 3

**7** Si su árbol sólo tiene 4 secciones, pase a la instrucción No. 9.

**8** Coloque la sección C sobre la sección C. Alinee las secciones del poste a lo largo de las marcas blancas que se indican. Acople firmemente ambas secciones.

Repita el Paso 3

**9** Sostenga la copa del árbol con una mano como se muestra. Hale suavemente la capa exterior de las ramas hacia abajo e inserte completamente la copa del árbol en la parte superior del poste en la sección B (o C o D). Alinee la copa a lo largo de las marcas blancas que se indican.



**10** Para encender su árbol, inserte el enchufe del cable de extensión directamente en un tomacorriente de pared. Use el pedal para seleccionar la función de iluminación deseada.

**NOTA:** El árbol tiene un pedal de 4 funciones para elegir su función de iluminación deseada.  
 Función 1 – Luces blancas  
 Función 2 – Luces multicolores  
 Función 3 – Cambio entre blancas y multicolores  
 Función 4 – Apagado



De ser necesario, ajuste las puntas de las ramas para hacer que el árbol se vea más frondoso.

¡Felicidades!  
 Ya su árbol está terminado y listo para decorar.



**Consejos para la detección de problemas**

- Si el árbol no se enciende, presione el PEDAL DE ENCENDIDO/APAGADO. Si el árbol está conectado a un tomacorriente controlado por interruptor, asegúrese de que el interruptor esté ENCENDIDO.
- Si una sección del árbol no se enciende, verifique que no haya luces de LED sueltas o faltantes, que todas las conexiones de fábrica estén bien hechas o que usted hizo bien todas las conexiones eléctricas entre cada sección del árbol.
- Además, verifique que el conector en el enchufe principal esté completamente asegurado.
- Todas las secciones deben estar acopladas, totalmente insertadas y alineadas por las marcas blancas que se indican.

**Preguntas frecuentes**

- P:** ¿Puedo agregar adornos con luces para la copa del árbol?  
**R:** Sí, el enchufe con espigas de la copa del árbol tiene un tomacorriente en la parte posterior.  
**P:** ¿Puedo poner bombillas intermitentes o destellantes en mi árbol?  
**R:** No.  
**P:** ¿Puedo agregar juegos de luces adicionales a mi árbol preiluminado?  
**R:** No.  
**P:** ¿Puedo poner mi árbol preiluminado afuera?  
**R:** No. Su árbol preiluminado es solo para uso decorativo en interiores.  
**P:** ¿Puedo colgar adornos de vidrio en un árbol preiluminado?  
**R:** Sí. Sin embargo, no lo cuelgue directamente de los alambres de las luces.  
**P:** ¿Puedo quitar una bombilla del juego de luces y colocar un adorno iluminado o animado con motor?  
**R:** No. Si quita cualquier bombilla de LED para insertar un aparato adicional en un portalámpara, esto ocasionará que el juego de luces no funcione y puede anular la garantía limitada de este producto.

**Almacenamiento del árbol**

- Retire el enchufe del cable de extensión principal del árbol del tomacorriente.
- Comience desde la copa. Desconecte la copa y la sección B (o C o D).
- Desconecte las secciones B y A (o las secciones C y B o las secciones D y C).
- Consulte el dibujo sobre cómo reempacar su árbol.



**Importante:** Guarde la caja de cartón de manera organizada en un lugar fresco y seco protegido contra la luz solar para prolongar así la vida útil del árbol y mantener los juegos de luces en mejores condiciones. No coloque una carga pesada sobre la caja para no dañar o aplastar la caja y el árbol en su interior.

**Renuncia de responsabilidades:** NO USE NI INSTALE NI NGÚN ADORNO NAVIDEÑO O LUZ ADICIONAL QUE REQUIERAN ELECTRICIDAD PROVENIENTE DEL PORTALÁMPARA DE UNA BOMBILLA YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES PERSONALES. EL HACER ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

**Piezas de repuesto:** Su árbol incluye una bolsa plástica que contiene luces de LED de repuesto.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

**Nicolas Holiday Inc.**


Distribuido por Nicolas Holiday Inc.  
 Para uso en interiores solamente

©2016 Nicolas Holiday Inc.,  
 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.  
 Taipéi, Taiwán 10560

Todos los derechos reservados.  
**ESTO NO ES UN JUGUETE Y SOLO SE DEBE USAR PARA FINES DECORATIVOS.**

Impreso en China **HG16-DUAL-ONEPLUG-HD-SP**

**DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL**

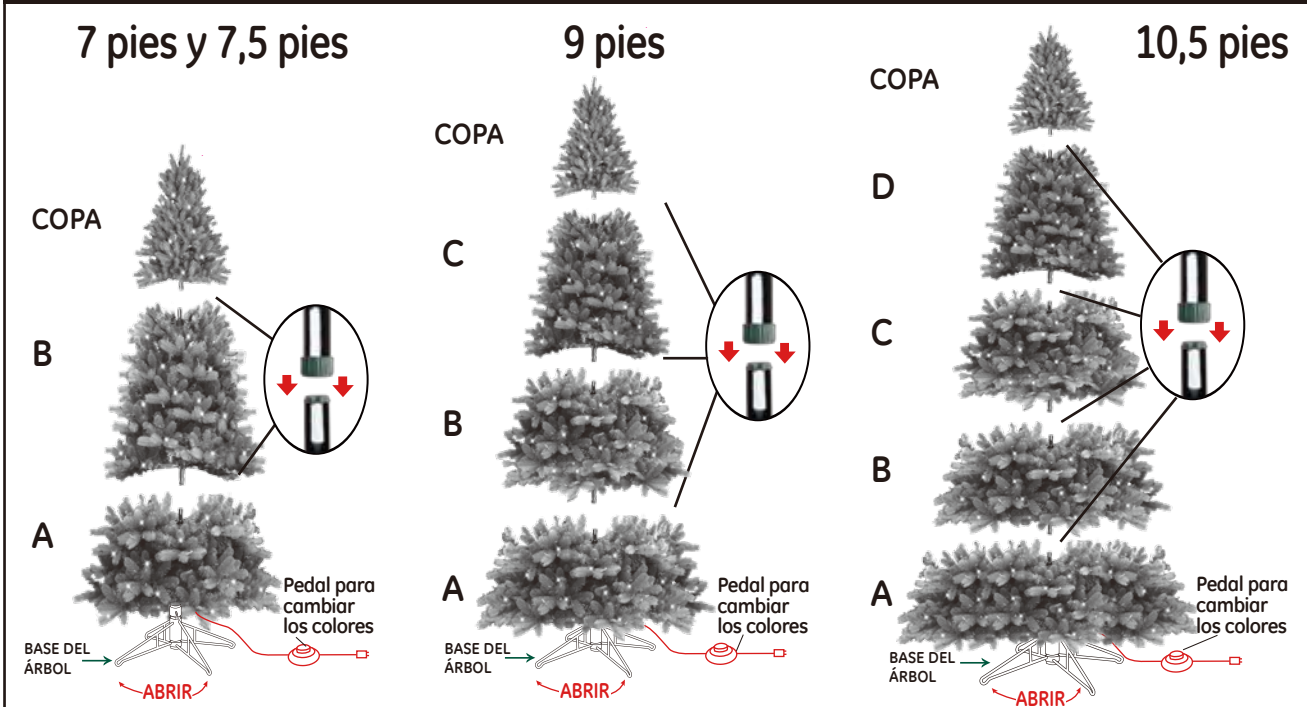

**Nota:** Desenchufe siempre este producto antes de instalarlo. No lo conecte hasta que el árbol esté completamente ensamblado.