


## Sliding screen door latch and pull

Loquet et poignée pour moustiquaire coulissante

Puerta de malla deslizante: Cerrojo y tirón

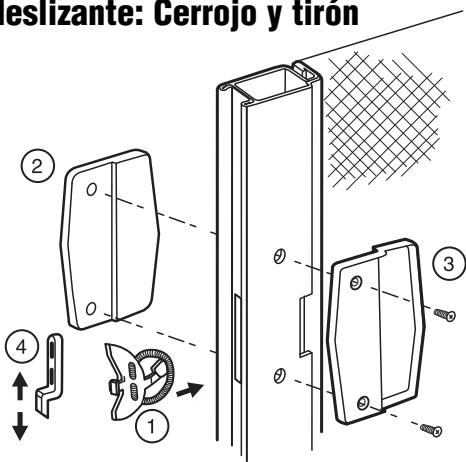


Remove old handles. Insert hook assembly (1) into latch opening and hold in position while installing outside handle (2). Be sure lever fits into latch slot in handle. Align inner handle (3) and install screws. Check for smooth operation and adjust strike (4) if necessary.

Saque las manijas viejas. Inserte el conjunto del gancho (1) en la abertura del pestillo y sujetelo en posición mientras instala la manija exterior (2). Sea que la palanca segura encaja en la hendedura del pestillo en el asa. Alinee la manija interior (3) e instale los tornillos. Revise la suavidad de la operación y si fuese necesario, regule el pestillo (4).

Enlevez les vieilles poignées. Insérez l'assemblage du crochet (1) dans l'ouverture du loquet et tenez-le en position tout en installant la poignée externe (2). Soyez des crises du levier sûres dans fente de la serrure de sûreté dans manche. Alignez la poignée interne (3) et installez les vis. Vérifiez le fonctionnement approprié et réglez la plaque de percussion (4) si nécessaire.

Thumb Slide Button  
Bouton poucier coulissante  
Botón del deslizador del pulgar

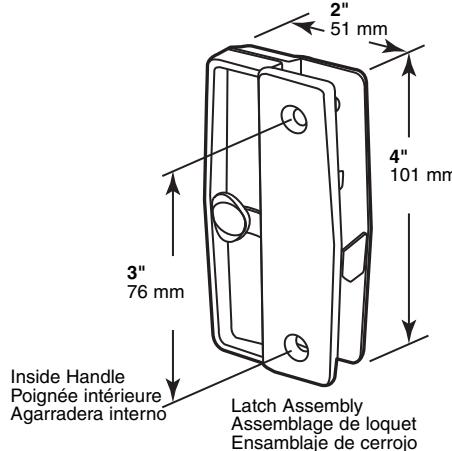

**NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.**

**NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.**

**REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.**

© 2010 Prime-Line Products

**PRIME-LINE®**

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374