



N-6845

N 6845-INS

Sliding closet door Anti-Jump guard

Guarda antisalto para puerta deslizante de closet

Garde anti-saut de porte coulissante de garde-robe

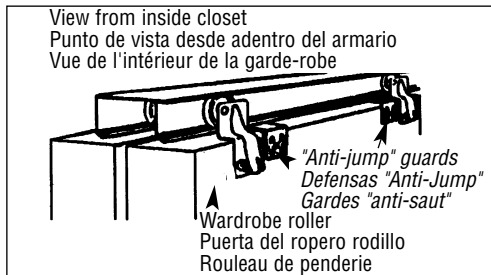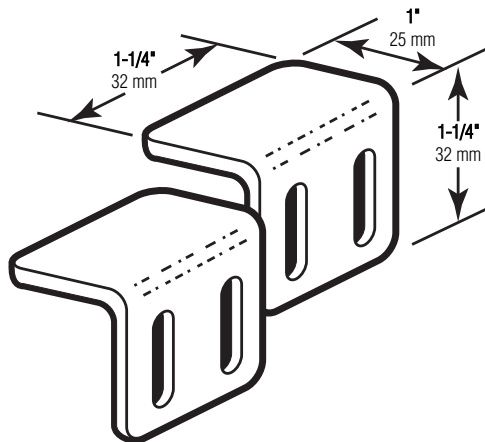

Prevents doors from jumping out of track.
Previene el subir de las puertas o el saltar de los rodillos del carril.
Prévient le saut des portes hors de la voie.

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Prevents doors from jumping track

Previene el saltar de la puerta de su carril


Prévient le saut des portes hors de la voie

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE: Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

INSTALLATION HINTS / CONSEJOS PARA LA INSTALACION / SUGGESTIONS D'INSTALLATION

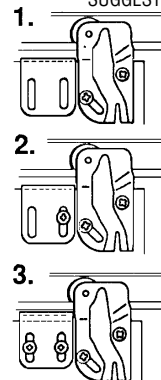

1. Acueste la defensa "Anti-Jump" arriba de la orilla trasera de la puerta junto al rodillo.
2. Ponga un tornillo en cada hoyo de la defensa "Anti-Jump" aproximadamente a 6 mm o menos de la parte superior del hoyo. Consejo: Use un clavo o un objeto afilado para hacer un hoyo chico antes de hacer el hoyo o meter el tornillo.
3. Ajuste la defensa "Anti-Jump" hacia arriba hasta donde pueda sin tocar el carril. Consejo: Use esta tarjeta como guía de grosor para juzgar el espacio entre la defensa y el carril. Apriete bien los tornillos. Repítase para cada defensa usada.

1. Lay "Anti-Jump" Guard™ on top back edge of door nest to roller.
2. Locate one screw in each slot of the "Anti-Jump" Guard™ approximately 1/4" less from the top of the slot. Tip: Use nail or something sharp to make a small hole before drilling or driving screw.
3. Adjust "Anti-Jump" Guard™ upward as far as possible, touching the track. Tip: Use this card as a thickness gauge to judge gap between guard and track. Tighten screws securely. Repeat for each guard used.

1. Placer les "Anti-Jump" Guards sur le rebord supérieur arrière de la porte, près du rouleau.
2. Placer une vis dans chacune des fentes du garde "Anti-Jump" à environ 1/4" du dessus de la fente. Suggestion : Utiliser le rail ou une pièce aiguë pour percer un petit orifice avant de visser la vis avec une perceuse ou un tournevis.
3. Régler le garde "Anti-Jump" vers le haut aussi loin que possible et affleurant la voie. Suggestion : Utiliser cette carte comme jauge d'épaisseur pour juger l'écart entre la garde et la voie. Serrer les vis solidement. Répéter pour chaque garde utilisé.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374