


# U-9858

## Sliding window pin

Ventana deslizante: Clavijas de seguridad

## Goupilles de sûreté- fenêtre coulissante

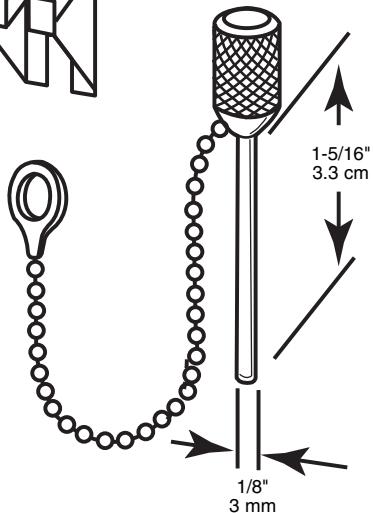

### TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver  
Destornillador Phillips  
Tournevis Phillips




Drill with 7/64" and 1/8" bits  
Taladro de brocas de 2.5 mm y 3 mm  
Perceuse et forets de 2.5 mm et 3 mm


**NOTE:** Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

**NOTA:** Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

**REMARQUE :** Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

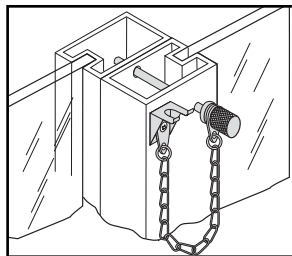

**Interior Lock Position**  
*Posición interno con llave*  
**En position de intérieur**

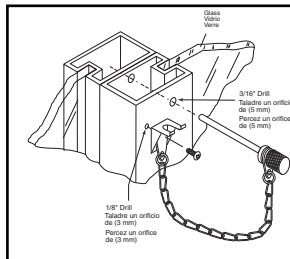

**TO INSTALL:** Close movable panel. Hold pin in desired location and determine that the glass will not interfere with installation. **Warning:** Do not drill into glass. Drill a 1/8" hole through meeting stiles from interior side of window. **Note:** Do not drill through exterior wall of outer stile. Insert pin in hole. Fasten chainholder. Allow slack in chain for easy removal of pin from locked position. Use a 1/16" drill bit for screw holes.

**PARA INSTALAR:** Cierre el panel deslizante. Mantenga el eje en el lugar que desee y asegúrese de que el vidrio no interfiera en la instalación. **Advertencia:** No taladre el vidrio. Taladre un orificio de 3 mm a través de los montantes adyacentes, a partir del lado interior de la ventana. **Nota:** No taladre a través de la pared del montante exterior. Inserte el eje en el orificio. Fije la cadena y soporte. Conceda un pequeño juego en la cadena, para permitir la salida fácil del eje cuando este esté bloqueado. Utilice una broca de 1.5 mm para los orificios de tornillos.

**POUR INSTALLER:** Fermez le panneau coulissant. Maintenez la goupille à l'endroit désiré et assurez-vous que le verre ne saura interférer à l'installatin. **Avertissement:** Ne percez pas le verre. Percez un orifice de 3 mm à travers des bâtis adjacents, à partir du côté intérieur de la fenêtre. **Note:** Ne percez pas à travers de la paroi du bâti extérieur. Insérez la goupille dans l'orifice. Fixez la chaîne et support. Allouez à la chaîne un certain jeu, pour permettre un retrait aisé de la goupille de sa position bloquée. Utilisez un foret de 1.5 mm pour les orifices de vis.

© 2010 Prime-Line Products

**PRIME-LINE**<sup>®</sup>

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

U 9858-INS