


Heavy Duty

Propane Pigtail Connector

- Connects propane cylinder to RV/Trailer Propane Regulator
- Type 1 ACME x 1/4" inverted male flare

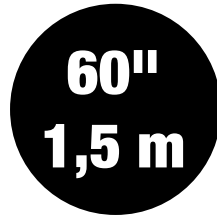

Safety Features Include:

- Thermal protection in case of fire
- Excess flow protection in case of broken gas line

Installation Instructions:

1. Confirm Pigtail is correct length. DO NOT PLACE PIGTAIL HOSE IN A BIND DURING INSTALLATION OR WHILE IN STORAGE. Camco offers Pigtails in a variety of lengths.
2. Remove old pigtail, destroy and discard.
3. Securely tighten the 1/4" Inverted Male Flare end of the Pigtail. Teflon tape is not needed for this connection.
4. Hand tighten ACME nut onto LP Cylinder connection. Teflon tape is not needed for this connection.
5. Check each connection (including those upstream that may have been moved during installation) for gas leaks with Camco's Gas Leak Detector (10324, 10325, 10322). NEVER USE A FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.

If a gas leak is detected, immediately turn gas supply off at bottle. If the gas leak can not be remedied, please contact a qualified gas technician.

Note: This hose should be routinely inspected. It must be replaced immediately if found worn, blistered or leaking.

- Never connect or disconnect hose near open flame or other ignition source.
- Inspect connection ends and hose prior to each use. Keep connection ends clean and free from debris.
- Never use if connection end(s) or hose is damaged.
- Always keep propane tank(s) outdoors, never inside house, camper or tent.
- Check all connections for leaks with Camco's Gas Leak Detector (10324, 10325, 10322). NEVER use a flame to check for leaks.

Our return policy is limited to the replacement of original purchase. No other liability, responsibility or warranty is expressed or implied, including any regarding merchantability or suitability for a particular purpose.

Notre politique de retour de marchandise est limitée au remplacement de la pièce d'origine. Nul autre engagement ni aucune autre garantie, exprès ou implicites, ne sont offerts, notamment toutes garanties de qualité marchande ou d'adaptation de cet article à des fins particulières.

Tuyau flexible de raccordement au gaz propane a service intensif

- Raccorde la bouteille de propane au régulateur de propane d'une caravane out d'une autocaravane
- Écrou ACME de type 1 x Raccord évasé mâle inversé de 6,35 mm [1/4 po]

Caractéristiques de sécurité :

- Protection thermique en cas d'incendie
- Protection contre les excès de débit en cas de rupture de l'amenée de gaz


Installation :

1. Vous assurer que le tuyau flexible de raccordement est de la bonne longueur. NE PAS PLIER LE TUYAU DE RACCORDEMENT PENDANT L'INSTALLATION OU LE RANGEMENT. Camco offre des tuyaux flexibles de raccordement de diverses longueurs.
2. Enlever le tuyau flexible de raccordement usagé, le détruire et le mettre au rebut.
3. Serrer le raccord évasé mâle inversé de 6,35 mm (1/4 po) du tuyau de raccordement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban en téflon pour ce raccordement.
4. Serrer à la main l'écrou ACME sur le raccord du cylindre de gaz propane. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban en téflon pour ce raccordement.
5. Au moyen d'un détecteur de fuite de gaz Camco (10324, 10325, 10322), vérifier la présence de toute fuite de gaz éventuelle pour chacun des raccordements (y compris celui en amont qui pourrait avoir été déplacé au cours de l'installation). NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME POUR VÉRIFIER LA PRÉSENTE D'UNE FUITE DE GAZ. Si une fuite est détectée, couper immédiatement l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille. S'il est impossible de colmater cette fuite, communiquer immédiatement avec un technicien compétent en la matière.

Noter que ce tuyau de raccordement doit être inspecté sur une base régulière. Il doit être remplacé immédiatement s'il est endommagé, boursoufflé ou s'il y a fuite.

- Ne jamais accoupler ni désaccoupler le tuyau flexible près d'une flamme nue ni de toute autre source d'inflammation.
- Inspecter les raccords d'extrémité et le tuyau flexible avant chaque usage. Garder les raccords propres et libres de débris.
- Ne jamais utiliser les raccords d'extrémité ni le tuyau flexible s'ils sont endommagés.
- Toujours garder la (les) bouteille(s) de propane à l'extérieur, et jamais à l'intérieur de votre résidence, de votre caravane ou de votre tente.
- Vérifier la présence de toute fuite éventuelle au moyen du détecteur de fuite de gaz Camco (10324, 10325, 10322). NE JAMAIS utiliser une flamme pour vérifier la présence de fuites.

Rated for 200,000 BTUs per hour
Homologué pour 200 000 BTU/heure

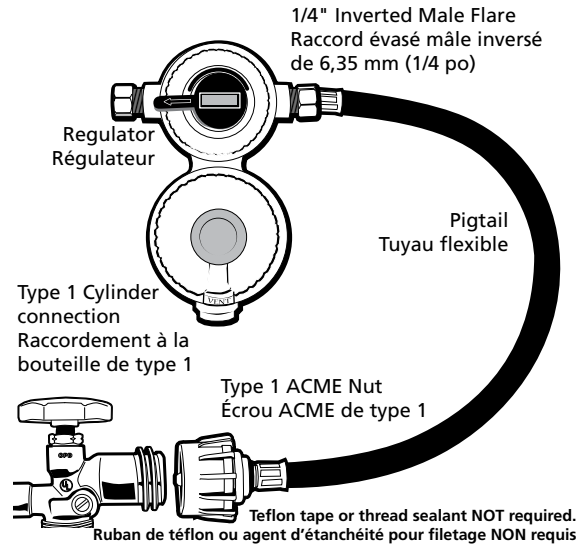

Camco Manufacturing Inc.
121 Landmark Dr. / Greensboro, NC 27409
1-800-334-2004 / www.camco.net

z885404