



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF DUMMY KNOB

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DE FAUSSES POIGNÉES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE UN PICAPORTE FALSO

TOOLS NEEDED FOR NEW INSTALLATION

- Pencil
- Phillips Screwdriver
- Tape Measure

OUTILS NÉCESSAIRES POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION

- Crayon
- Tournevis Phillips
- Mètre

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA INSTALACIÓN NUEVA

- Lápiz
- Destornillador Phillips
- Metro

DEFIANT DUMMY KNOB FOR DOORS THAT ONLY REQUIRE A PULL KNOB

Dummy knobs are designed specifically for doors that don't require a latching feature, such as French Doors, Closet Doors, Inactive Doors, Bifold Doors, etc.

Defiant Dummy knobs come in a wide variety of styles and finishes to match any decor.

The following requirements should be observed to keep the finish of your knobs lasting longer: 1. Do not install knob before doors are painted. 2. To avoid oxidation, refrain from using cleansers or acid chemicals to polish your knobs. 3. Refrain from using heavy or sharp-edged objects to scrub knob.

DEFIANT LOCK COMPANY

2455 Paces Ferry Road • Atlanta, Georgia 30339

FAUSSES POIGNÉES DEFIANT POUR PORTES N'AYANT BESOIN D'UNE POIGNÉE QUE POUR TIRER

Les fausses poignées sont conçues spécifiquement pour les portes n'ayant pas besoin de fonction de blocage, telles que les portes-fenêtres, fenêtres de placard, porte condamnées, porte pliantes, etc.

Les fausses poignées Defiant sont disponibles en une grande variété de styles et de finitions, allant avec toute décoration.


Observer les consignes suivantes afin de préserver l'aspect de vos poignées: 1. Ne pas monter les poignées avant que les portes ne soient peintes. 2. Afin d'éviter l'oxydation, éviter l'emploi de produits de nettoyage ou de produits chimiques acides pour astiquer les poignées. 3. Eviter l'emploi d'objets lourds ou à arêtes vives pour astiquer les poignées.


PICAPORTE FALSO PARA LAS PUERTAS QUE REQUIEREN SOLAMENTE UN PICAPORTE DEL CUAL JALAR



Los picaportes falsos han sido diseñados específicamente para las puertas que no requieren un dispositivo de pestillo, tales como las puertas ventanas, las puertas de placard, las puertas inactivas, las puertas plegadizas, etc.

Los picaportes falsos Defiant vienen en una amplia variedad de estilos y acabados para hacer juego con cualquier decoración.

Los siguientes requisitos deberán ser respetados para permitir que el acabado de sus picaportes duren más tiempo. 1. No instale las picaportes antes de pintar las puertas. 2. Para evitar la oxidación, absténgase de utilizar limpiadores o productos químicos ácidos para lustrar sus picaportes. 3. Absténgase de utilizar objetos filosos o pesados para pulir los picaportes.


 Fold here and fit on the door edge
 Plier ici et ajuster sur le bord de la porte
 Doble aquí y colóque en borde de la puerta


 Backset
 Retrait de
 Distancia de **2-3/8" (60mm)**
 Backset
 Retrait de
 Distancia de **2-3/4" (70mm)**
 Door Face Face de la porte Cara de la puerta

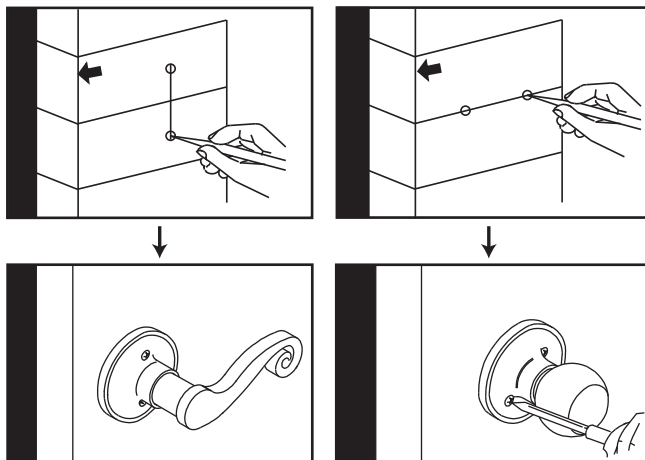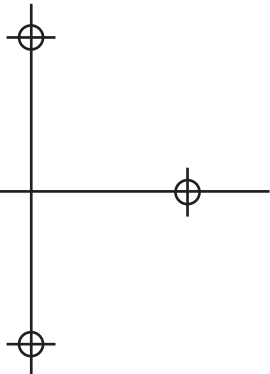

Cut Along Dotted Line to Remove Template • Couper le long du pointillé pour retirer le gabarit • Corte a lo largo de la línea de Puntos para quitar el modelo. 

REPLACEMENT INSTALLATION

1. Remove dummy knob from packaging.
2. Place knob on door over old location. Insert screws and tighten.

NEW INSTALLATION

1. Use template. Draw center line for dummy knob across edge of door approximately 36" (914mm) above floor.
2. Align edge of template with edge of door after measuring for backset required. (See template) Match center line with center line drawn on door edge.
3. Mark by piercing 2 holes on door for locating screws.
4. Attach dummy to door by lining up holes in the knob with those pierced in the door. Insert screws and tighten.

MONTAGE D'UNE POIGNÉE DE REMPLACEMENT

1. Sortir la fausse poignée de son emballage.
2. Placer la poignée sur la porte par dessus l'ancien emplacement. Insérer les vis et les serrer.

NOUVEAU MONTAGE

1. Utiliser le gabarit. Marquer l'axe de la fausse poignée sur le bord de la porte à environ 914mm (36") au dessus du plancher.
2. Aligner le bord du gabarit avec celui de la porte, après avoir mesuré la distance de retrait voulu. (Voir gabarit), Faire coïncider l'axe du gabarit avec celui tracé sur le bord de la porte.
3. Marquer la porte en y perçant 2 trous pour l'emplacement des vis.
4. Fixer la fausse poignée sur la porte en alignant les trous de la poignée avec ceux percés dans la porte. Insérer les vis et les serrer.

INSTALACIÓ N DEL REPUESTO

1. Quite el picaporte falso del paquete.
2. Coloque el picaporte en la puerta por encima donde estaba el antiguo picaporte. Coloque los tornillos y ajústelos.

INSTALACIÓN NUEVA

1. Utilice un modelo. Dibuje la línea central para el picaporte falso a través del borde de la puerta a aproximadamente 914mm (36") por encima del suelo.
2. Alíñe el borde del molde con el borde de la puerta después de medir la distancia adecuada. (Vea el molde) Coloque la línea central con la línea central dibujada en el borde de la puerta.
3. Marque haciendo dos orificios sobre la puerta para colocar los tornillos.
4. Coloque el picaporte falso alineando los orificios de mismo con aquellos realizados en la puerta. Coloque los tornillos y ajústelos.