

BLIND BASE CABINET INSTALLATION


Installation de l'armoire sur plancher

Instalación de gabinete base ciego


KBBC45-XX
INSTALLATION

INSTALLATION OVERVIEW / Aperçu de installation / Panorámica de la instalación


- PLACE THE BLIND BASE CABINET INTO THE CORNER. BEFORE SECURING IT, MAKE SURE IT IS PULLED OUT FROM THE CORNER AS SPECIFIED ON YOUR DESIGN LAYOUT.
Mettre l'armoire sur plancher en position dans le coin. Avant de fixer l'armoire, s'assurer qu'elle est éloignée du coin à la distance prévue dans le plan de disposition.
Coloque el gabinete base ciego en la esquina. Antes de fijarlo, asegúrese de que esté separado de la esquina como se especifique en su diagrama de diseño.

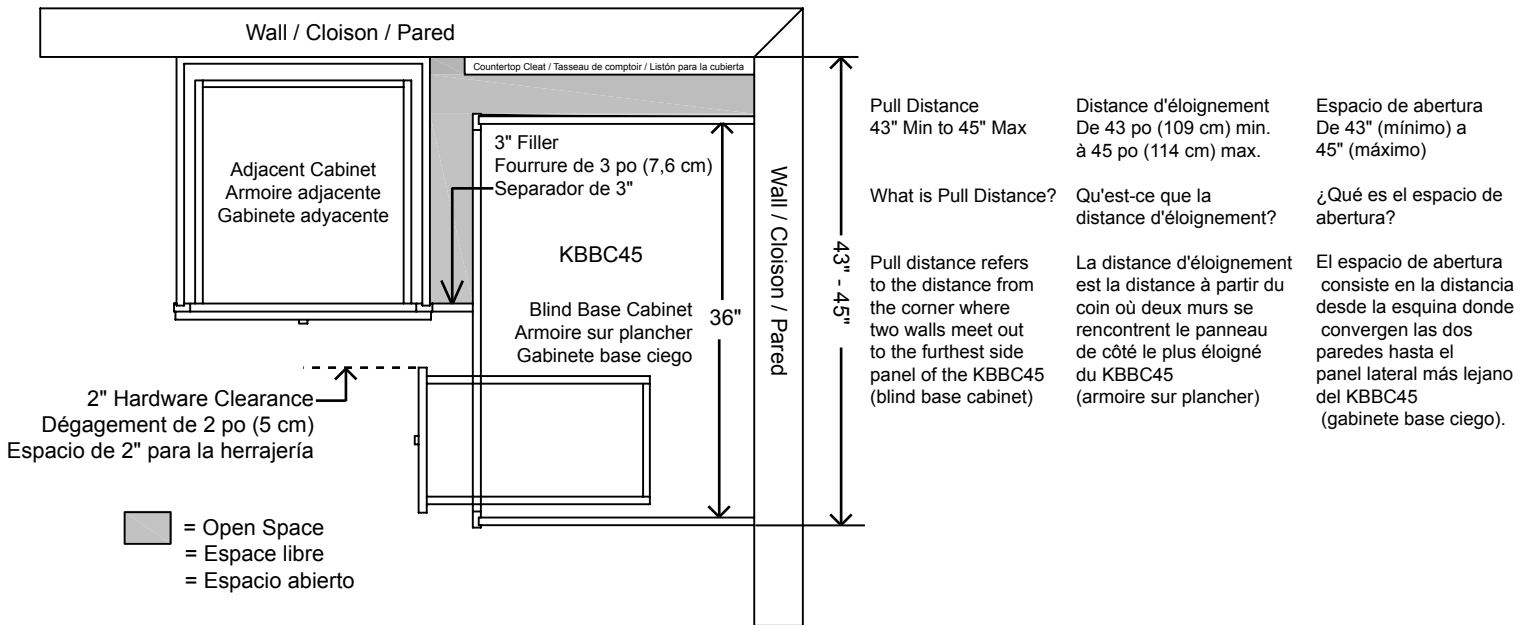


- ENSURE THE CABINET IS LEVEL AND STRAIGHT. USE SHIMS IF NECESSARY.
S'assurer que l'armoire est droite et au niveau. La caler au besoin.
Asegúrese de que el gabinete esté nivelado y recto. Use calzas si fuera necesario.

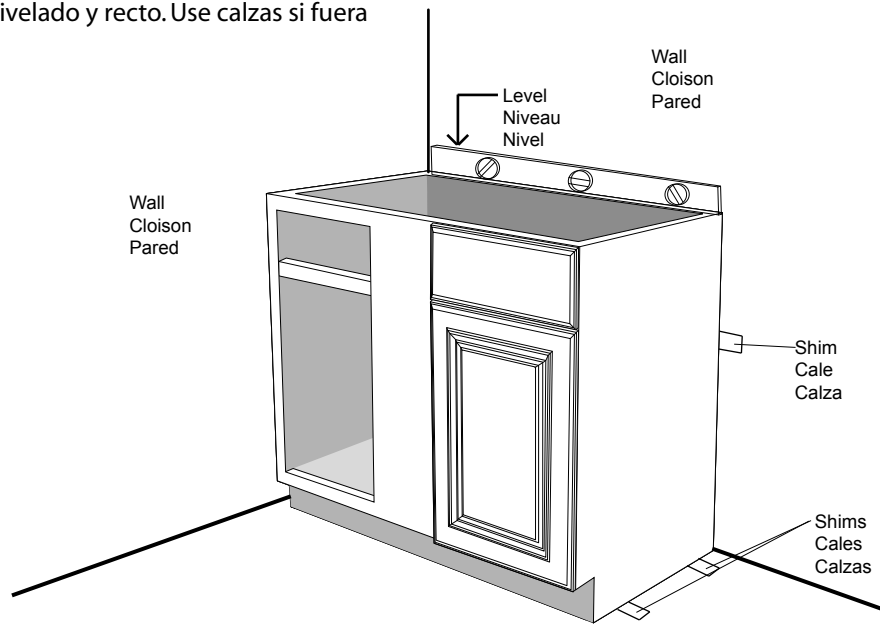

- 3** DRILL TWO (2) 3/16" PILOT HOLES THROUGH THE BACK OF THE CABINET INTO EACH STUD LOCATION. USE TWO (2) #10 X 2-1/2" CABINET SCREWS TO SECURE THE CABINET TO THE WALL.
- Percer deux (2) trous de guidage de 3/16 po (4,8 mm) dans le fond de l'armoire à l'emplacement des montants. Fixer l'armoire au mur à l'aide de deux (2) vis à bois no 10 de 2 1/2 po (6 cm).
- Taladre dos (2) orificios guías de 3/16" a través de la parte posterior del gabinete en la ubicación de los montantes. Use dos (2) tornillos de #10 x 2 1/2" para gabinetes para fijar el gabinete a la pared.

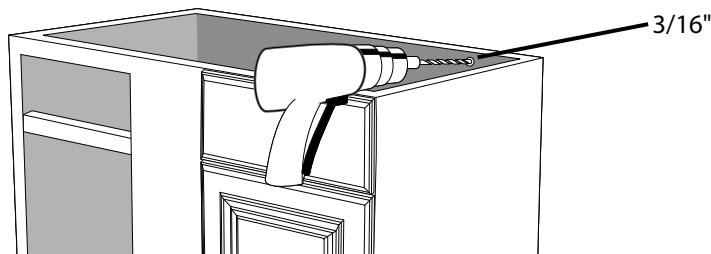

- 4** PLACE THE ADJACENT CABINET INTO PLACE ACCORDING TO YOUR DESIGN LAYOUT. MAKE SURE THE CABINETS ARE LEVEL AND STRAIGHT.
- Mettre l'armoire adjacente en place en suivant le plan de disposition. S'assurer que les armoires sont droites et au niveau.
- Coloque el gabinete adyacente en su lugar según el diagrama de su diseño. Asegúrese de que los gabinetes estén nivelados y rectos.

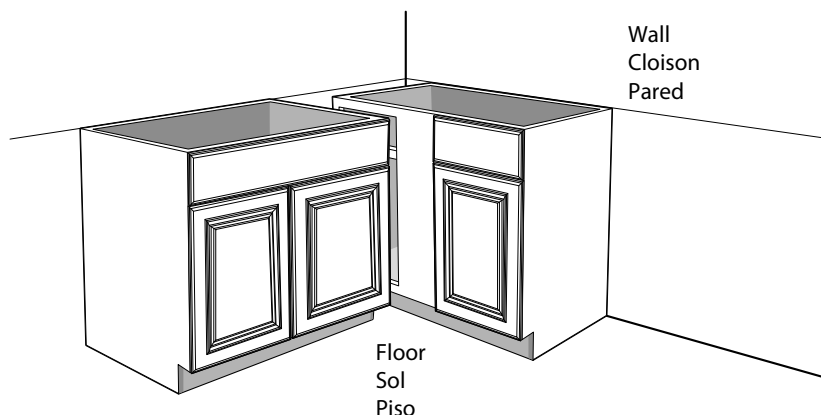

- 5** INSTALL A BASE FILLER TO GIVE PROPER DOOR AND DRAWER CLEARANCE BETWEEN THE BLIND BASE AND ADJACENT CABINET. CLAMP THE FILLER TO THE FACE FRAME. MARK THE LOCATION OF THE FILLER ON THE INSIDE OF THE FRAME. DRILL TWO (2) 1/8" PILOT HOLES THROUGH THE FACE FRAME AND INTO THE FILLER. USE TWO (2) #8 X 2" CABINET SCREWS TO SECURE THE FILLER.
- Poser une fourrure de façon à obtenir un dégagement suffisant pour la porte et le tiroir entre la base et l'armoire adjacente. Fixer temporairement la fourrure sur le cadre avant à l'aide d'un serre-joint. Marquer l'emplacement de la fourrure à l'intérieur du cadre. Percer deux (2) trous de guidage de 1/8 po (4,8 mm) dans le cadre avant et la fourrure. Fixer la fourrure à l'aide de deux (2) vis à bois no 8 de 2 po (5 cm).
- Instale un separador de base entre el gabinete base ciego y el gabinete adyacente para dejar un espacio adecuado para las puertas y las gavetas. Fije con una abrazadera el separador al marco de superficie. Marque la ubicación del separador en el interior del marco. Taladre dos (2) orificios guías de 1/8" a través del marco y en el separador. Use dos (2) tornillos de #8 x 2" para gabinetes para fijar el separador.

